


Radiatorne i Westye Egebergs gate 2.

Det er vedtatt at radiatorne i Westye Egebergs gate 2 er sameiets ansvar. Ved bytte av radiatorer må kun type godkjent av vaktmester og rørlegger benyttes. Dersom en sameier ønsker å installere andre typer, vil ansvaret for radiatoren bli overført til sameier. Hvis en radiator fjernes i en leilighet uten at det er oppdaget feil eller lekkasjer, må sameier ved en eventuell senere anledning bekoste ny selv. Sameiet overtar ansvaret dersom godkjent radiator installeres. Dersom en lekkasje oppdages, må dette varsles umiddelbart til vaktmester eller styret for å begrense skadene.


Skjematisk oversikt over radiatorens deler:

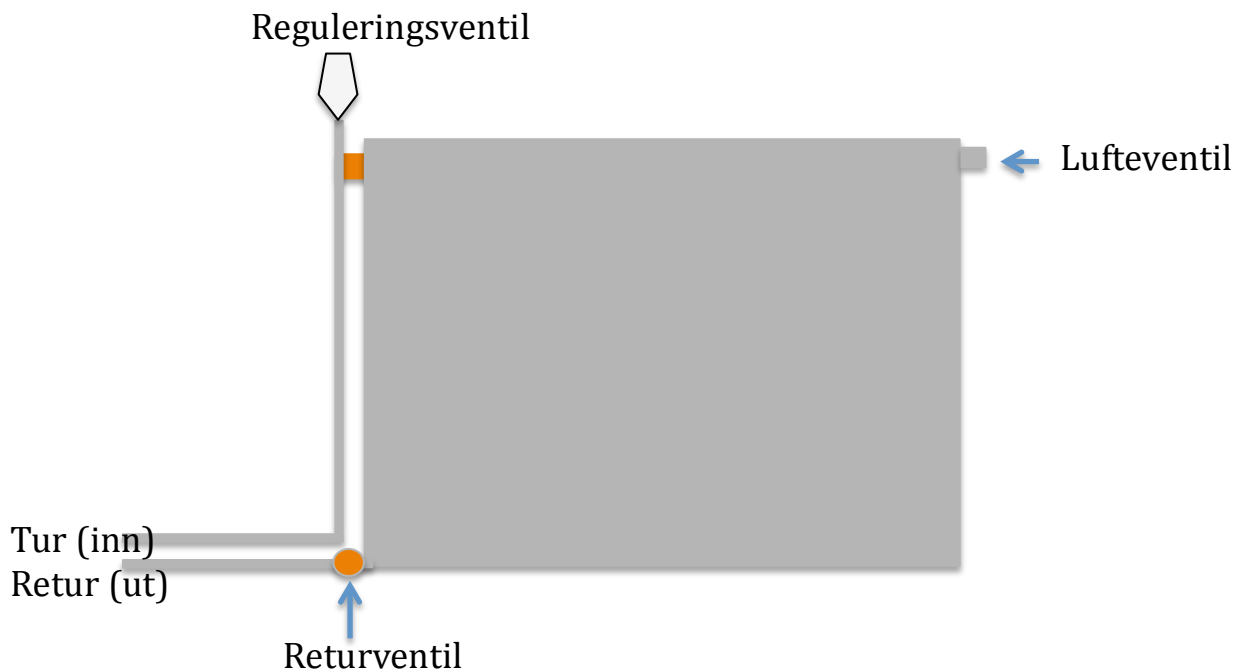

Prosedyre for lufting av radiator:

1. Åpne regulatorventilen helt.
2. Åpne lufteventilen. OBS må ikke skrues helt ut.
3. Lufte til det kommer vann, la det renne litt i en kopp eller lignende.
4. Steng reguleringsventilen.
5. Gjenta punktene 2 og 3 slik at både tur og retur luftes.

Lufteventiler

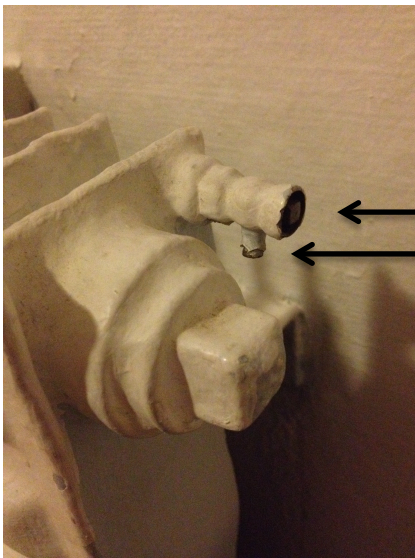

Lufteventil gammel type
Her kommer vannet ut



Luftenøkkel



Lufteventil ny type



Luftes vha skrujern

I tillegg er noen få radiatorer selvluftende.



Automatisk lufteventil

Reguleringsventiler:



Gammel type



Ny type: anbefales



Reguleringsventil med termostat.

Innløpet til radiator smalere så røret som fører vannet inn blir lettere tett.

Antall radiatorer pr. leilighet.

Alle leilighetene har opprinnelig en liten radiator på badet. Ved oppussing fjernes som regel denne.

Tårnleiligheter: 5 radiatorer (1 i hvert rom + 1 i gangen).

Middleiligheter A og C (Knekkleiligheter): 3 radiatorer (1 i hvert rom).

Middleiligheter B: 2 radiatorer (1 i hvert rom).

Toppleilighetene i oppgang B: 4 radiatorer (1 i hvert rom).

Gjennomgående leiligheter: 3 radiatorer (1 i hvert rom).